

# TECLADO MECÁNICO

## XK 800



CONEXIÓN  
POR USB




CON LUCES  
LED



SUPER  
RESISTENTE

LARGO DEL CABLE 12.75M

COMPATIBLE CON PC /PS4 (PUEDE QUE NECESITES HUB DE USB)

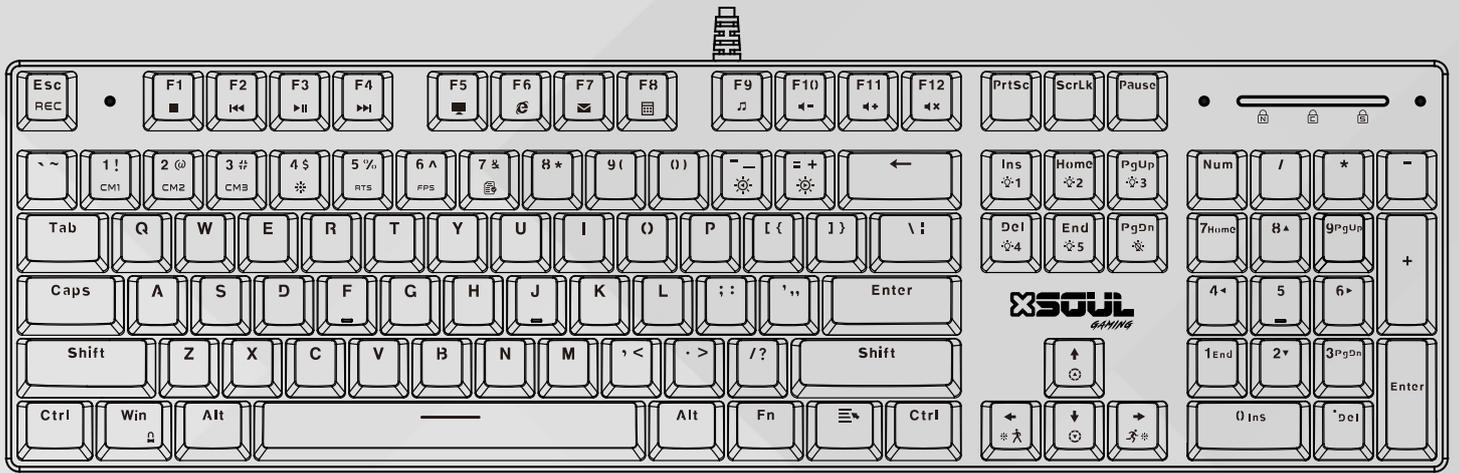

## CARACTERÍSTICAS

**Interfaz:** USB

**Tamaño:** 433 x 124.5 x 35 mm

**Voltaje:** 5V

**Corriente:** 400 mAh

**Vida útil de teclas:** 50.000.000 veces

**Largo del Cable:** 1.75 m

**Compatible con:** Windows 2000/XP/Vista/7/8/9

## CONEXIÓN A LA COMPUTADORA

1. Encendé la computadora.
2. Insertá el USB del Teclado XK800 en el puerto USB de tu computadora.
3. Esperá 1 minuto y tu Teclado XK800 será leído automáticamente por tu computadora, sin necesidad de introducir un driver.

# AJUSTE DE LAS LUCES LED

- 1.FN+  Efecto de Iluminación 1
- 2.FN+  Efecto de Iluminación 2
- 3.FN+  Efecto de Iluminación 3
- 4.FN+  Efecto de Iluminación 4
- 5.FN+  Efecto de Iluminación 5
- 6.FN+  Apagar/Encender las luces del teclado

FN+  : Aumento del brillo de las luces LED, hay 5 grados de brillo para las luces LED

FN+  : Disminución del brillo de las luces LED, hay 5 grados de brillo para las luces LED, excluyendo un grado para apagarlas.

FN+  : Aumento de la velocidad de movimiento de las luces LED, hay 5 grados de VM para las luces LED.

FN+  : Disminución de la velocidad de movimiento de las luces LED, hay 5 grados de VM para las luces LED.

**Modo de Reinicio:** apretar FN+  primero, luego apretar  ,  , 

## > GRABAR LUCES LED

**FN+**  /  /  : 3 grupos de luces LED personalizados.

### A. El método de grabación es el siguiente:

Apreta **FN+**  para empezar a grabar el modo personalizado para el CM1 y luego apreta **FN+**  , luego puedes elegir que modo de luces quieres. Cuando terminas, apreta  para guardarlo y grabarlo. Los otros 2 grupos de CM se graban de la misma forma.

**B. Cuando estas en modo grabación, el teclado no se puede usar para otras funciones.**

## > MODO OFICINA

Apreta **FN+**  se encenderán las luces de las teclas:

Q W E R T Y U I O P  
A S D F G H J K L Ñ  
Z X C V B N M

## > MODO GAMER

**A:** (RTS) - Apretar **FN+**  se encenderán las luces de las teclas:

Q W E R A S D F B  
CTRL-L 123456

**B:** (FPS) - Apretar **FN+**  se encenderán las luces de las teclas:

A S D W  
“↑” “↓” “←” “→”.

## > FUNCIONES DE BLOQUEO DEL TECLADO

<b>FN+</b>  : Parar	<b>FN+</b>  : Canción anterior	<b>FN+</b>  : Play / Pause
<b>FN+</b>  : Próxima canción	<b>FN+</b>  : Mi Computadora	<b>FN+</b>  : Web / Pág Inicio
<b>FN+</b>  : Email	<b>FN+</b>  : Calculadora	<b>FN+</b>  : Rep. Música
<b>FN+</b>  : Volumen -	<b>FN+</b>  : Volumen +	<b>FN+</b>  : Mute

**FN+**  bloquear/desbloquear la tecla WIN (la tecla WIN bloquea/desbloquea el juego de luces).

## > PASOS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

1. Insertar el USB del Teclado XK800 en otro puerto USB de la computadora.
2. Si estas usando un adaptador de USB, intenta conectar el teclado directamente a la computadora.
3. Es recomendable enchufarlo en los puertos USB ubicados en la parte posterior de la PC.
4. En el caso de tener USB Hub chequear que no este sucio o que tenga algun objeto que dificulte la conexión.
5. Desconecte e inserte nuevamente el conector USB.
6. Reinicie la computadora.

# XSOUL

*GAMING*



[www.soul.com.ar](http://www.soul.com.ar)



@soulargentina



/SoulCelular